

## Einbauanleitung 36681: »Mercedes Sprinter«

### Plug & Play Kabelweiche zur Dämpfung des Center-Speakers

Modell/Baujahr: Sprinter VS30 ab 2018 (Typ W907 / W910)



#### Packliste:


1x Kabelweiche für Center Speaker ummantelt



### Dämpfung des Center-Speakers im Armaturenbrett



- Original Abdeckung demontieren (siehe Abb. A)
- Lautsprecher aushebeln (siehe Abb. B)

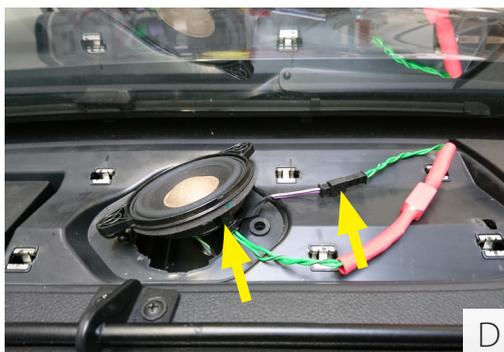

- Lila-weiß markiertes Kabel abstecken, Kabelweiche (Abb. C) zwischenstecken und Lautsprecher wieder anschließen (siehe Abb. D)
- abschließend Lautsprecher wieder einsetzen und Abdeckung einclipen

#### Hinweis:

Hierbei handelt es sich um keine Verbesserung der werkseitigen Lautsprecher, sondern um die Möglichkeit zur harmonisch Integration des Center-Speakers, sodass die werkseitigen Hochtöner und Tieftöner im Fahrzeug wahrgenommen werden.

Um eine Klangleistung zu erzielen empfehlen wir das 3-Wege-Frontsystem oder Soundpaket I, das durch den zusätzlichen Verstärker und Subwoofer die Klangleistung des Systems noch deutlich steigert. In allen Soundsystemen ist die Frequenzweiche zur Drosselung enthalten.