

3-Wege-Rearsystem, VW Bus T6

Technische Information:

Fahrzeugausstattung:

Modell/Baujahr:

T6 (07.2015)

Einstellhinweis:

Um das beste Klangbild zu erreichen, sollten alle Einstellungen am Radio (Bass, Höhen, Loudness usw.) auf null bzw. neutral gestellt sein.



Packliste:

- 2x XE 26 - Neodym-Hochtöner ø 26mm
- 2x XE 55 - Neodym-Mitteltöner, ø 55mm
- 2x Mittelhochton-Modul VW T6 Rearsystem, Akustikstoffblende lichtgrau
- 2x XM 165 - Tief-Mitteltöner »Power-Woofer« ø 165mm
- 2x Adapterring für XM 165
- 2x 3-Wege Frequenzweiche VW T6 - Art.-Nr. 67200
- 1x Jehnert Signet (einzeln in Tüte mitschicken)

1x Montagesatz Tieftöner: 8x Spax-Schraube 3,5 x 30

1x Montagesatz Mittel-Hochton: 8x Spax-Schraube 3 x 25


Garantie:

Als Hersteller übernehmen wir für diese Doorboards bzw. Soundsysteme eine Garantie von 2 Jahren, gerechnet ab dem Kaufdatum beim Fachhändler. Innerhalb dieser Garantiezeit beheben wir nach unserer Wahl durch Reparatur oder Austausch unentgeltlich alle Mängel, die auf Material- oder Herstellungsfehlern beruhen. Von der Garantie ausgenommen sind Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Einbau, auf Verschleiß oder auf Eingriffe durch Dritte zurückzuführen sind. Die Garantie umfasst keine Folgeschäden und auch nicht diejenigen Mängel, die den Wert oder die Gebrauchstauglichkeit der Doorboards / Soundsysteme nur unerheblich beeinträchtigen. Eine Garantiepflcht wird nicht ausgelöst bei Schäden die durch äußere Einwirkungen verursacht wurden. Vom Umtausch ausgeschlossen sind Doorboards mit zusätzlichen oder falschen Montagebohrlöchern. Dies sind Beschädigungen am Doorboard, die nicht wieder Instand gesetzt werden können.


1 Demontage Seitenverkleidung

1.1 Alle Rücksitze ausbauen.

1.2 C-Säule aus den Verankerungen lösen (siehe Abb.).

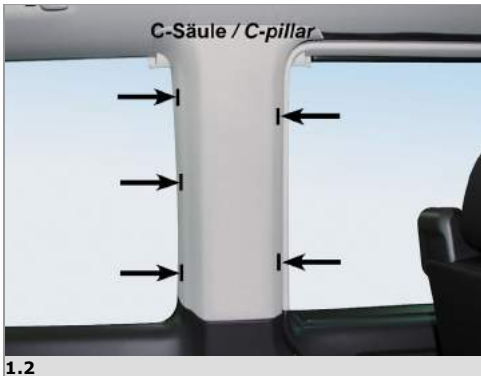

1.3 D-Säule zur Heckklappe hin ausclippen und zum Fenster hin aus den Verankerungen lösen (siehe Abb.)

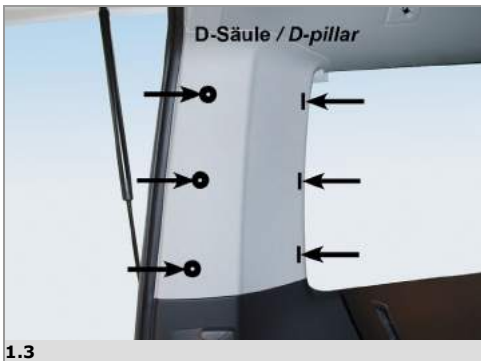

1.4 Jeweils eine Spreizniete am C- und D-Holm und zwei Torx-Schrauben am Boden entfernen (siehe Abb. - rote Pfeile).



1.5 Seitenverkleidung vorsichtig ausclippen.

ACHTUNG: Bruchgefahr! Nur bei Raumtemperatur ausclippen.

1.6 Original-Tieftöner demontieren (wird nicht mehr verwendet).

Hinweis: Der Original-Lautsprecher-Anschluss wird für die Adaption Frequenzweiche »Eingang« verwendet.

2 Frequenzweichenmontage

2.1 Frequenzweiche auf der Seitenwand montieren (Bsp. Abb. unten). Darauf achten, dass der Platz hinter der Seitenwand ausreichend ist (kann je nach Fahrzeug variieren).



⚠ *WICHTIG:
Platine vor Feuchtigkeit schützen und darauf achten, dass die Platine nicht an Metallteilen anliegt - Kurzschlussgefahr!

2.2 Frequenzweiche mit Lautsprecherkabel 1,5qmm adaptieren und Kabel zum Tieftöner-Montageort (werkseitiger Einbauort - Seitenwand) und Mittelhochton-Montageort an der C-Säule führen.

2.3 Werkseitiges Lautsprecherkabel mit Frequenzweicheneingang adaptieren (rot/grün = PLUS ; braun/grün = MINUS).

🔊 Zur Vermeidung von Vibrationsgeräuschen alle Kabelstränge mit Isolierband o.ä. sichern.

3 Tieftöner-Montage

Der werkseitige Tieftöner hinter den Seitenverkleidungen wird jeweils durch einen JEHNERT-165mm Power Woofer ersetzt:



3.1 Tieftonadapterring auf Jehnert-Tieftöner aufsetzen.

3.2 JEHNERT-Tieftöner mit Lautsprecherkabel adaptieren.

3.3 Tieftöner mit Adapterring in die werkseitige Öffnung einsetzen und mit den mitgelieferten 4x Spax-Schrauben 3,5x30 in den werkseitigen Buchsen befestigen.

4 Mittel-Hochton-Modul Montage C-Säule

4.1 Beiliegende Montageschablone für das Mittelhochton-Modul ausschneiden

4.2 Schablone wie auf Abb. rechts angegeben auf der C-Säule positionieren.

Bitte beachten: Hochtöner ist unten!

4.3 Lautsprecheröffnungen und Schraubenpositionen markieren und Lautsprecheröffnungen mit einer Stichsäge ausschneiden.

Achtung!: nicht zu viel wegschneiden -> Schraubmarkierungen müssen stehen bleiben

Tipp: um die Verkleidung beim Ausschneiden gegen Kratzer zu schützen, Fläche ringsum mit Klebeband abkleben



4.4 Mittelhochtonmodul auf der C-Säule positionieren (Hochtöner ist unten) und mit den mitgelieferten Spax-Schrauben 3x25 gem. Abb. montieren.



4.5 Lautsprecher anschließen.

4.6 C-Säule wieder montieren

🔊 Zur Vermeidung von Vibrationsgeräuschen alle Kabelstränge mit Isolierband o.ä. sichern.