

Einbauanleitung 68492: »Mercedes Sprinter«

Lüftungsset Hymer für Subwoofer (17005) unter den Beifahrersitz

Modell/Baujahr: Sprinter VS30 ab 2018 (Typ W907 / W910)



Packliste:


- 1x vormontierter Rohrwinkeladapter (Durchmesser 60mm), inkl. Rastaufsatz
- 1x Schlauchschelle



Montagehinweise:




- Vormontierten Rohrwinkel (inkl. Rastelement) in werkseitigen Luftschlauch stecken

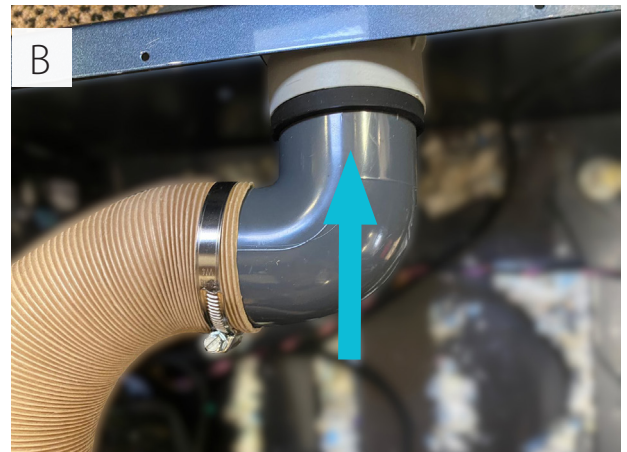

- Werkseitigen Luftschlauch mittels Schlauchschelle am Rohrwinkel befestigen



- Schlauchschelle und Rohrwinkel am Kunststoffteil mit Gewebeklebeband abdichten

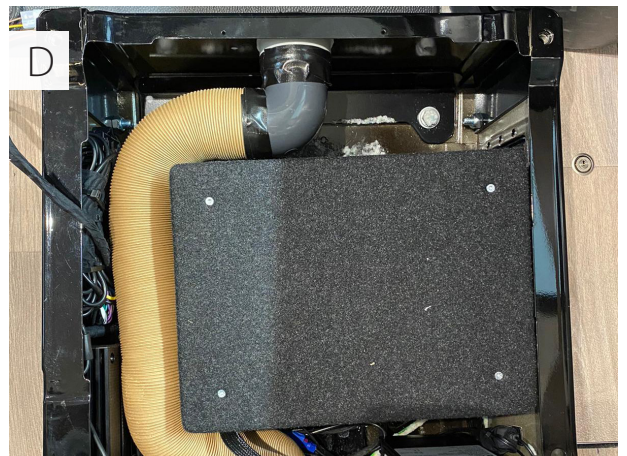

- Subwoofer einsetzen und mit Montagematerial befestigen